


## Reinigingsinstructie Lebo Cheezer® dispenser



Het is belangrijk dat de Lebo Cheezer® dispenser iedere dag na gebruik goed wordt gereinigd om aanhechten van de kaassaus in de dispenser tegen te gaan. Indien de dispenser niet zorgvuldig wordt schoongemaakt, zal de dispenser op den duur niet goed functioneren.

### Reinigingsinstructie

- ❖ De dispenser dient men iedere dag na gebruik te reinigen.
- ❖ De dispenser niet reinigen in de vaatmachine.
- ❖ Nooit een scherp voorwerp of schroevendraaier in de openingen van de dispenser steken.
  
- ❖ Start met het wisselen van de emmer Lebo Cheezer® met kaassaus door een emmer Lebo Cheezer® met warm (**geen heet**) water zonder aromatisch reinigingsmiddel.
- ❖ Pomp vervolgens de emmer met water leeg, totdat er geen kaassaus meer zichtbaar is.
- ❖ Demonteer de dispenser, zie werkwijze naast afbeelding.
- ❖ Reinig de losse onderdelen met warm water.
- ❖ Na reinigen en voor montage van de dispenser het zuigerhuis (9) licht invetten met zuurvrije vaseline of spijsolie.
- ❖ De dispenser dient altijd in de juiste volgorde te worden gemonteerd, zie werkwijze naast afbeelding.

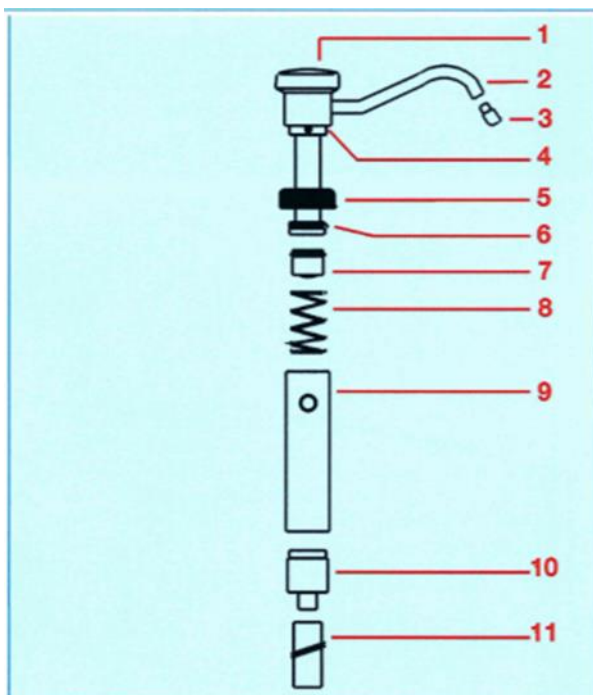

### Demontage

- ❖ Draai de moer (5) los en verwijder de klep (7).
- ❖ Verwijder de veer (8).
- ❖ Draai het klephuis (10) los.
- ❖ Draai de stijgbuis (11) los.

### Montage

- ❖ Monteer klephuis (10) en draai deze **normaal vast**.
- ❖ Plaats de veer (8).
- ❖ Plaats de klep (7) en draai de moer (5) **stevig vast**.
- ❖ Monteer stijgbuis (11).